



1. Detaļu komplektācija


1. Detaļu komplektācija				
Poz.	Detaļu nosaukums	Skaits, gab.		Skats
		Karkass 4m	Pagarinājums 2m	
Bāzes komplektācija				
1	Sānu mala ar durvīm un vēdināšanas lūku	2	-	
2	Loki	5	3	
3	Pamata caurule	5	-	
4	Caurule	5	5	
5	Fiksators vēdināšanas lūkam	2	-	
6	Fiksators durvīm	2	-	
7	Cilpa	8	-	
8	Āķis	2/2	-	
9	Skrūve M6x50	41	17	
10	Paplāksne	35	15	
11	Uzgrieznis M6	41	17	
12	Skrūve (durvju slēdzenei)	4	-	
13	Pašvītņošā skrūve 4,2x19	192	24	
14	T veida kājas	6	2	
15	Termo paplāksne	148	24	
Pastiprinātā komplektācija*				
1	Pamata caurule	2	-	
2	Caurule	2	2	
3	Skrūve M6x50 ar paplāksni	18	6	
4	Uzgrieznis M6	18	6	

2. Uzstādīšanas secība.

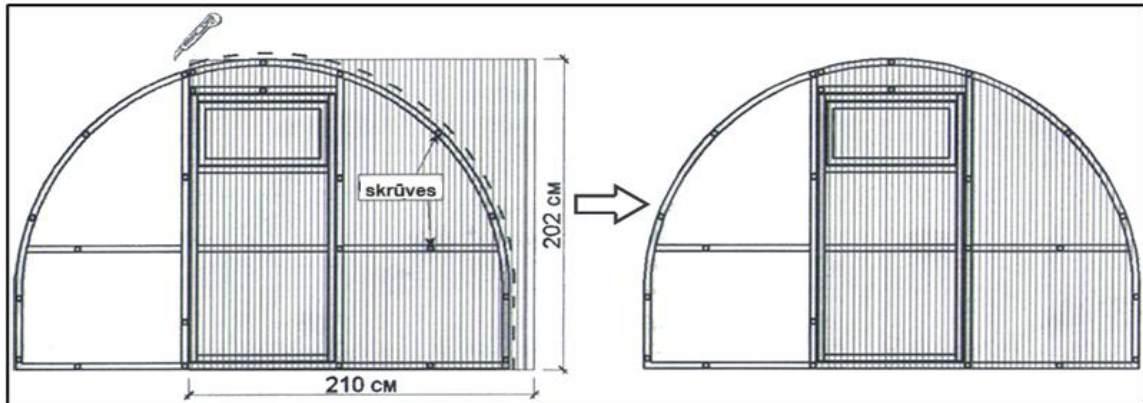


Zīm. 1

1. Sagriezt polikarbonāta loksni (izmērs 6,00 x 2,10 m) trīs daļās: divas no tām pa 202 cm un viena – 196cm;
2. Pielikt vienu daļu (izmērs 202 x 210 cm) polikarbonāta loksnes uz sānu malas, kā norādīts zīm.1. Polikarbonāta šūnām jābūt izvietotām vertikāli. Izlīdzināt loksni no visām malām, nostiprināt ar pašvītņojošām skrūvēm, saskaņā ar urbtiem caurumiem. Nogriezt polikarbonātu līdz ar loka malu;

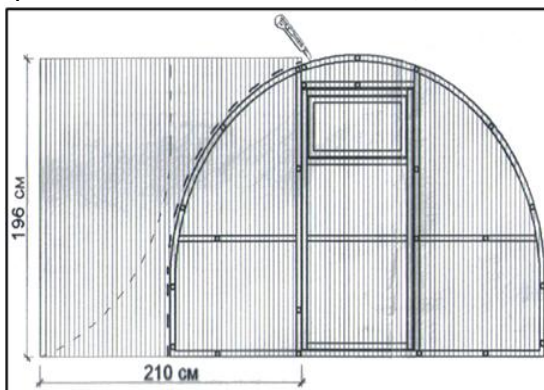

Zīm. 2

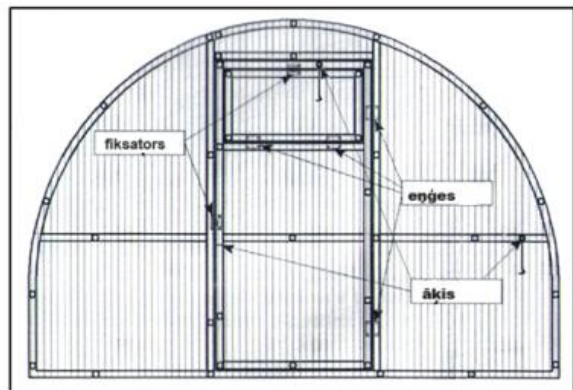

Zīm. 3

3. Ar polikarbonāta otru daļu (izmērs 196 x 210 cm) nosegt atlikušo sāna malu. Nostiprināt ar pašvītņojošām skrūvēm, nogriezt polikarbonātu līdz ar loka malu. Atlikušo nogrieztu daļu izmantot otrai sānu malai (zīm.2);
4. Ar pašvītņojošām skrūvēm, piestiprināt eņģes durvīm un vēdināšanas lūkai polikarbonāta ārpusē. Pieskrūvēt durvju un vēdināšanas lūkas fiksatorus (zīm. 3);
5. Veikt vertikālus un horizontālus iegriezumus durvīm un logam, lai var atvērt;
6. Uzstādīt otru sāna malu pēc pirmās sānu malas parauga;
7. Sānu malās nostiprināt āķus durvju fiksēšanai, un durvīs āķus - vēdināšanas logam, saskaņā ar urbtiem caurumiem.

3. Karkasa uzstādīšana (bāzes komplektācija).

uzgrieznis
poz.11

starta caurule
poz.3

sānu mala
poz.1

skrūve ar
uzgriezni
poz.9

kāja
poz.16


Diagram illustrating the structure of a semi-circular greenhouse (seră) with labels in Romanian:

- pamata caurule poz.3**: The base of the arch (labeled as "pamata caurule" in the image).
- loks poz.2**: The side support structure (labeled as "loks" in the image).
- pamata caurul poz.3**: The base of the arch (labeled as "pamata caurul" in the image).
- sânş mala poz.1**: The side support structure (labeled as "sânş mala" in the image).

Zīm. 6

-
- caurule poz.4
- loks poz.2
- skrūve ar uzgriezni poz.9
- uzgrieznis poz.11
- T veida kāja poz.14
- pamata caurule poz.3

Zīm. 7

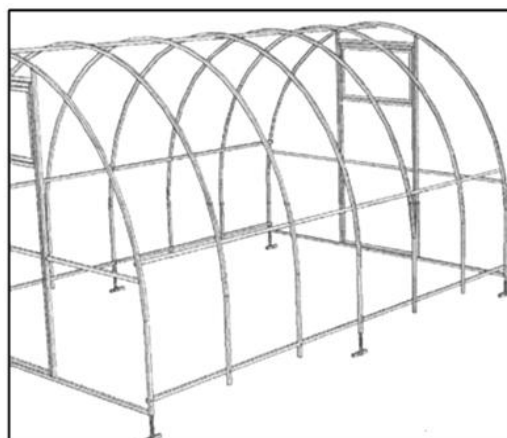

Zīm. 8

Siltumnīcas pagarināšanas gadījumā (ik pēc 2m) ir iespējams iegādāties pagarinātājus.

4. Polikarbonāta uzklāšana.

Sākotnēji tiek uzstādīti ārējie paneļi, pēc tam vidējie paneļi, un loksnes jānovieto tā, lai izliekums tiktu veikts tikai pa kanālu līniju. Uzstādiet paneļus tā, lai tie sniegtos ārpus ārējām lokiem vismaz par 5 cm. Polikarbonāta loksnes tiek uzstādītas, pārklājot viena otru visā garumā.

Paneļi rūpīgi jāizlīdzina un jānostiprina ar pašvītņojošām skrūvēm (polikarbonāta stiprināšanai ieteicams izmantot speciālas termo paplāksnes, kas novērš mitruma un gružu iekļūšanu caur caurumiem) vispirms pa apakšējo malu, pēc tam pa lokiem, saskaņā ar urbtiem caurumiem.

Atvērtās polikarbonāta šūniņas ieteicams pārklāt ar perforētu lenti un gala profilu, kas neļauj šūnās iekļūt netīrumiem, putekļiem, augsnei un kukaiņiem, kā arī novērš augu un zāles dīgšanu kanālu iekšpusē. Turklāt perforētā papīra gaisa filtrs ļauj izplūst kondensātam, kas veidojas polikarbonāta šūnās.

Uzstādīšanas instrukcija siltumnīcai

